

ООО «Промсервис»

**Утверждено 15.04.2021
4916.0072.00.04-02ЛУ**

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

VGA ТИП S72

Руководство по эксплуатации

4916.0072.00 РЭ

Оглавление

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение | 3 |
| 1. Общее | 3 |
| 1.1. Общие указания по технике безопасности | 3 |
| 1.2. Применение по назначению | 3 |
| 1.3. Предупредительные указания | 4 |
| 1.4. Маркировка | 4 |
| 2. Назначение, область применения и принцип действия | 5 |
| 2.1. Назначение | 5 |
| 2.2. Область применения | 5 |
| 2.3. Принцип действия | 5 |
| 2.3.1. Управление изделием маховиком (Т-ключом через удлинительный шпиндель). Ошибка! Закладка не определена. | |
| 2.3.2. Управление изделием редуктором/электроприводом | 5 |
| 3. Упаковка, хранение, строповка и перемещение, транспортировка и утилизация | 6 |
| 3.1. Упаковка | 6 |
| 3.2. Хранение | 6 |
| 3.3. Строповка и перемещение | 6 |
| 3.4. Транспортировка | 7 |
| 3.5. Утилизация | 7 |
| 4. Монтаж | 7 |
| 4.1. Процедура подготовки к монтажу | 7 |
| 4.2. Место установки | 8 |
| 4.3. Монтажное положение | 8 |
| 4.4. Монтаж | 9 |
| 4.5. Техническое освидетельствование | 10 |
| 5. Эксплуатация, технический уход и обслуживание | 11 |
| 5.1. Эксплуатационные ограничения | 11 |
| 5.2. Эксплуатация | 11 |
| 5.3. Технический уход и обслуживание | 12 |
| 6. Устранение неполадок | 12 |
| 7. Гарантийные обязательства | 14 |

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, монтажом и использованием задвижки шиберной VGA типа S72, изготовленной по ТУ 28.14.13-002-15861587-17 (далее – изделие).

Изготовитель регулярно обновляет и дополняет эксплуатационную документацию на выпускаемую продукцию. Текущая версия документа теряет силу после выпуска новой версии. Изготовитель не информирует потребителя продукции о выпуске новых версий документов. При необходимости, следует запрашивать актуальную версию документа у изготовителя или его уполномоченного представителя.

Изготовитель делает все возможное, чтобы обеспечить точность и достоверность содержащейся в документе информации.

Настоящий документ должен применяться в совокупности, но не в противоречие действующим нормативным актам, государственным и отраслевым стандартам и прочей нормативно-технической документации. Изготовитель не несет ответственности за неверное истолкование документа.

Изготовитель приглашает всех заинтересованных лиц сообщать о приобретенном опыте эксплуатации продукции, когда такой опыт может быть полезен при внесении изменений в настоящий документ.

1. Общее

1.1. Общие указания по технике безопасности

Изделие разработано и изготовлено в соответствии с общепринятыми стандартами. Характеристики подтверждены документом(-ами) соответствия техническим регламентам Таможенного Союза. При проектировании, испытаниях, монтаже, эксплуатации и утилизации изделия необходимо обеспечить соблюдение требований нормативно-правовых актов и национальных стандартов, действующих на территории применения изделия. К монтажу, пусконаладке, эксплуатации и обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные специалисты.

Перед началом любых работ персонал должен ознакомиться с требованиями настоящего РЭ и прочей эксплуатационной документации (далее – ЭД), предусмотренными для данного изделия!

Для изделий, поставляемых с электроприводом, также необходимо ознакомиться с ЭД на электропривод.

1.2. Применение по назначению

Изделие следует применять строго в соответствии с условиями, прописанными в настоящем РЭ, паспорте на изделие и ЭД на электропривод*. В случае если необходима эксплуатация изделия в условиях отличных от расчетных, требуется проконсультироваться с изготовителем или с его уполномоченным представителем. В противном случае изготовитель снимает с себя ответственность за некорректную работу изделия, выход его из строя, возникшие последствия и причиненный ущерб.

Примечание:

* – для типов изделий, поставляемых в сборе с электроприводом (здесь и далее по тексту).

Подробные технические характеристики (основные габаритные и присоединительные размеры, используемые материалы, режимы работы, показатели надежности и безопасности и т.п.) изделия (электропривода) содержатся в паспорте на изделие (электропривод).

Данное РЭ содержит важную и необходимую информацию о надежной и безопасной эксплуатации изделия.

Соблюдение всех требований данного РЭ позволит:

- Обеспечить безопасность лиц, работающих с изделием;
- Избежать ущерба;
- Снизить затраты на обслуживание изделия и всей системы;
- Продлить срок службы изделия и другого сопутствующего оборудования.

1.3. Предупредительные указания

В данном РЭ для обозначения наиболее важных операций приняты следующие пиктограммы:



Непосредственно опасные ситуации с высокой степенью риска. Несоблюдение этого указания может привести к тяжелым травмам или смерти.



Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным повреждениям.

1.4. Маркировка

В соответствии с ГОСТ 4666-2015 на изделие нанесена следующая маркировка:

- товарный знак;
- обозначение изделия по классификатору изготовителя;
- номинальный диаметр;
- рабочее давление;
- максимально допустимая температура рабочей среды;
- номер ТУ;
- материалы основных частей;
- заводской номер (номер партии);
- год и месяц изготовления;
- знак обращения на рынке.

Пример обозначения изделия в технической документации:

Задвижка шиберная VGA межфланцевая тип S72.20 DN100 Pp10 ТУ 28.14.13-002-15861587-17 с выдвижным шпинделем с маховиком.

ЗШ.0100.10.S72.20 ТУ 28.14.13-002-15861587-17 с маховиком.

Маркировка электропривода выполнена в соответствии с необходимыми требованиями. На всех узлах электропривода (привод, блок управления, двигатель) имеются заводские таблички с нанесенной маркировкой. Содержание и расшифровка указана в паспорте на электропривод.

2. Назначение, область применения и принцип действия

2.1. Назначение

Изделие является запорно-регулирующей арматурой общепромышленного назначения и предназначено для перекрытия и ограниченной регулировки потока рабочей среды в сетях водоснабжения и водоотведения, параметры которых соответствуют характеристикам изделия, указанным в паспорте изделия.

Изделие предназначено для установки в колодцах (камерах), помещениях. При соответствующем конструктивном исполнении изделие пригодно для подземной бесколодезной установки.

Электропривод (при наличии) предназначен для автоматизированного управления изделием.

2.2. Область применения

! Изделие следует применять строго в соответствии с условиями, прописанными в настоящем РЭ и паспорте на изделие (ЭД на электропривод). В случае если необходима эксплуатация изделия в условиях отличных от расчетных, требуется проконсультироваться с изготовителем или его уполномоченным представителем. В противном случае изготовитель снимает с себя ответственность за некорректную работу изделия, выход его из строя, возникшие последствия и причиненный ущерб.

2.3. Принцип действия

Линейка изделий S72 включает в себя различные модификации изделий, отличаемые по материально-конструктивному исполнению, способам управления и типам исполнительных механизмов.

2.3.1. Изделия с невыдвижным шпинделем

Ручное (моторизированное) вращение шпинделя приводит к линейному перемещению ходовой гайки и сопряженному с ней запирающего элемента (ножа).

2.3.2. Изделия с выдвижным штоком

Ручное (моторизированное) вращение ходовой гайки приводит к линейному перемещению штока и сопряженного с ним запирающего элемента (ножа).

2.3.3. Общая информация

Вращение по часовой стрелке (при взгляде на изделие сверху) приводит к перемещению запирающего элемента в сторону закрытия, вращение против часовой стрелке – в сторону открытия.

Количество оборотов полного открывания/закрывания приведено в паспорте изделия.

Примечание:

Маховик, редуктор и электропривод могут располагаться непосредственно на изделии, а также на колонке управления.

Установка колонки управления возможна на модификациях с невыдвижным шпинделем.

Управление Т-ключом через удлинительный шпиндель возможно только на модификациях с невыдвижным шпинделем.

Для применения иных вариантов управления изделием необходимо обратиться к изготовителю или его уполномоченному представителю.

3. Упаковка, хранение, строповка и перемещение, транспортировка и утилизация

3.1. Упаковка

Перед упаковкой внутренние полости изделия должны быть осушены. Изделие должно быть упаковано в ящик по ГОСТ 2991-85 или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании, хранении и осуществлении разгрузочно-погрузочных работ. Положение запирающего элемента – приоткрыто, без деформации резиновых уплотнений седла (при их наличии).

3.2. Хранение



Допускается хранение изделия без упаковки на стеллажах, шпинделем в горизонтальном положении. Не допускается хранить изделие в горизонтальном положении с опорой на устройство управления (маховик, редуктор, электропривод).

Хранение изделия в сборе с электроприводом допускается без упаковки на стеллажах (паллетах, в деревянных ящиках) в положениях, исключающих возможность опоры на ответственные части электропривода (блок управления, маховик и т.д.), но с опорой на выступающие части корпуса изделия (фланцы, приливы и т.д.).

Условия упаковки изделий при хранении должны соответствовать требованиям п. 3.1 настоящего РЭ.

Изделие следует хранить в сухом проветриваемом помещении (складе) в соответствии с У1* (-20°C...+45°C), УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 вдали от нагревательных приборов.

В случае хранения изделия при отрицательных температурах, перед монтажом и запуском необходимо отогреть его до положительной температуры.

При длительном хранении следует избегать воздействия солнечных лучей.

Данные условия хранения распространяются только на изделие. Условия хранения электропривода см. в соответствующей сопроводительной документации на электропривод.

3.3. Строповка и перемещение



При строповке изделия с помощью механических подъемных устройств запрещается крепить строповочные ремни (тросы) за средства управления (маховики, редукторы, приводы). Обвязка должна обеспечить устойчивое положение изделия при перемещении.



Обязательным условием является соблюдение типовых правил погрузочно-разгрузочных работ (т.е. изделие необходимо поднимать плавно, без рывков и раскачивания, без их соударения с элементами трубопровода). Стропы должны располагаться строго в вертикальной плоскости. Категорически недопустимо производить оттяжку стропы в сторону: это снижает несущую способность рым-болтов практически вдвое.

Универсальный вариант строповки предусматривает закрепление изделия при помощи петли-удавки с использованием стандартной текстильной стропы. Стропа, при этом должна обхватывать площадку крепления исполнительного механизма.

Строповку изделий, конструкция которых предусматривает такелажные проушины или рым-блоты, следует производить за них.



Независимо от способа строповки при проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо следовать правилам, изложенными в разделе 8 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».

Запрещается снимать и ослаблять грузозахватные приспособления до полного закрепления изделия на трубопроводе (установки под изделие специальной подставки, если такая предусмотрена).

3.4. Транспортировка

 Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта на любые расстояния в условиях, исключающих повреждения самого изделия (электропривода) и его упаковки. При перевозке изделие должно быть надежно закреплено от самопроизвольного перемещения. При погрузке и разгрузке запрещается бросать и кантовать изделие.

Упаковка изделий при любом способе транспортирования должна соответствовать требованиям п. 3.1 настоящего РЭ.

Корпус изделия должен безопасно лежать в горизонтальном положении. При расположении нескольких изделий на одном паллете, необходимо прокладывать между соседними изделиями картонные или деревянные перегородки, а также стягивать изделия пластиковыми лентами.

 Не допускается транспортировать изделие в горизонтальном положении с опорой на устройство управления (маховик, редуктор, электропривод). Электропривод дополнительно упаковывается в бумагу и стретч пленку для предотвращения какого либо механического воздействия на него.

Изделия, упакованные в транспортную тару, транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ4) согласно ГОСТ 15150-69.

3.5. Утилизация

Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения и не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По истечении полного назначенного ресурса изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) на территории РФ производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) вне РФ производится в порядке, установленном законами, нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., действующими на территории утилизации изделия.

4. Монтаж

К монтажу допускается персонал, изучивший устройство изделия (электропривода), правила безопасности (в том числе ГОСТ 12.2.063-2015), требования настоящего РЭ и паспорта на соответствующее изделие (сопроводительную документацию на электропривод), а также требования СП 129.13330.2019.

4.1. Процедура подготовки к монтажу

- Освободить изделие от упаковки;
- Проверить комплектность по паспорту и произвести внешний осмотр;
- Снять предохранительные крышки с изделия, если они входят в комплект поставки;

- Осмотреть внутреннюю часть корпуса изделия, седло, запирающий элемент, а также резьбу шпинделя на предмет повреждений и загрязнений;
- При необходимости отчистить компоненты изделия и смазать резьбу шпинделя;
- Привести изделие в полностью открытое положение, смазать направляющие корпуса нейтральной смазкой;

Примечание:

Допускается применение любой смазки, нейтральной к материалам изделия и защитному покрытию корпуса изделия, например – силиконовым маслом в форме аэрозоли или пластичной смазкой на основе силиконового масла (ЦИАТИМ-221). Указанная марка является одной из возможных. Критерий для выбора смазки – отсутствие агрессивности по отношению к материалам изделия и защитному покрытию корпуса изделия, отсутствие токсичности, отсутствие механических примесей, низкая испаряемость при температурах до +80°C.

- Произвести полное закрытие изделия: убедиться в соответствии количества оборотов закрытия с данными указанными в паспорте, проверить плавность хода и отсутствие заеданий;
- Убедиться в отсутствии видимых щелей и зазоров между запирающим элементом и седлом;
- Произвести полное открытие изделия.

4.2. Место установки

Изделие предназначено для установки в колодце, камере (помещении) или бесколодезно.

Установку изделия рекомендуется производить в месте удобном для дальнейшего проведения технического ухода и обслуживания.

4.3. Монтажное положение

Рекомендуемые монтажные положения для изделий с ручным управлением:

- при установке изделия на вертикальном трубопроводе: без ограничений по углу поворота относительно оси трубопровода;
- при установке изделия на горизонтальном трубопроводе: с отклонением оси шпинделя до 60° от вертикальной оси.

Рекомендуемые монтажные положения для изделий с электроприводом:

- при установке изделия на вертикальном трубопроводе:
 - изделия DN<350 без ограничения по углу поворота относительно оси трубопровода;
 - изделия DN≥350 без ограничения по углу поворота относительно оси трубопровода с применением опоры под электропривод.
- при установке изделия на горизонтальном трубопроводе:
 - изделия DN<350 с отклонением оси шпинделя до 60° от вертикальной оси;
 - изделия DN≥350 с отклонением оси шпинделя от 45° до 60° от вертикальной оси с применением опоры под электропривод.

При необходимости применения монтажных положений, отличных от рекомендуемых, следует обратиться к изготавителю или его уполномоченному представителю.

4.4. Монтаж

! Изделия, в зависимости от исполнения, могут быть одностороннего или двунаправленного действия. Устанавливать изделие на трубопровод необходимо в соответствии с направлением стрелки, указанным на корпусе изделия.

При установке изделий следует использовать соответствующие прокладки и крепеж. Размер ответных фланцев должен соответствовать ГОСТ 33259-2015 ряд 2. Крепеж необходимо затягивать крест-накрест (рис. 1), а моменты затяжки должны соответствовать рекомендациям изготовителя прокладки фланца.

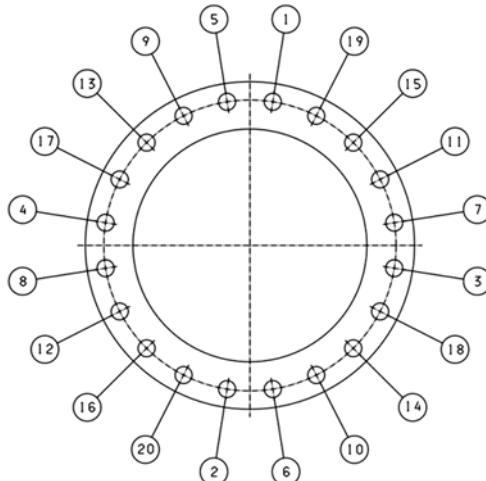


Рис. 1 Схема затяжки болтов

Для обеспечения равномерного распределения силы сжатия по поверхности прокладки следует произвести центровку фланцев изделия с ответными фланцами. Прокладки фланцевых соединений необходимо располагать равномерно по всей площади уплотнительной поверхности фланцев без смещения.



При проведении сварочных работ:

- Изделие должно находиться в полностью открытом положении, там, где это возможно.
- Необходимо не допустить перегрев и повреждение резиновых деталей изделия, обеспечив охлаждение корпуса.
- Исключить попадания искр и брызг металла на детали изделия, выполненные из эластомера.
- При проведении сварочных работ необходимо обеспечить защиту корпуса от перегрева. Не допускается превышение температуры корпуса у седла выше 60°C. Для охлаждения корпуса изделия можно использовать влажную ткань или иной способ охлаждения, обеспечивающий температуру корпуса в пределах допустимого значения и не противоречащий режимам монтажа.
- После проведения сварочных работ запрещается открывать или закрывать изделие до момента полного выравнивания температуры корпуса с температурой окружающей среды и сооружения, на которое монтируется изделие.

В случае применения изделия с удлинительным шпинделем необходимо проконтролировать, чтобы удлинительный шпиндель располагался под углом 90° по отношению к оси трубопровода и поверхности земли. После фиксации удлинительного шпинделя на изделии запрещается отклонять его от вертикального положения и прикладывать боковые и изгибающие усилия во избежание его повреждения.



Изделие следует располагать на участках трубопроводов свободных от изгибающих и крутящих напряжений, а также необходимо удостовериться в том, что соединительные фланцы трубопровода, контактирующие с фланцами изделия, параллельны и соосны друг с другом во избежание воздействия сил натяжения на корпус изделия. По этой же причине, а также для обеспечения правильной установки фланцевых уплотнений, также важно затянуть соединительный крепеж равномерно. Моменты затяжки крепежа указываются поставщиком прокладки. Для компенсации изменения длины трубопровода, вызываемого температурными колебаниями, используйте компенсаторы.

Порядок действий при установке изделия на новых и существующих трубопроводах различен:

- **При монтаже на новом трубопроводе:**

- установить изделие между ответными фланцами, отцентровать, произвести предварительную затяжку стяжных болтов или шпилек;
- расположить изделие с предустановленными фланцами на трубопроводе и прихватить сваркой фланцы к трубопроводу;
- категорически запрещается производить приварку фланцев к трубопроводу, когда изделие посажено между фланцами, т. к. могут иметь место повреждения резиновых частей изделия;
- извлечь изделие и произвести окончательную приварку фланцев;
- после охлаждения узла вернуть изделие на место, отцентровать его и равномерно по перекрестной схеме произвести затяжку болтов или шпилек до момента соприкосновения плоскостей соединительных фланцев трубопровода и корпуса изделия.

- **При монтаже на существующем трубопроводе:**

- Обеспечить расположение ответных фланцев без перекосов на расстоянии, обеспечивающем свободное размещение между ними изделия;
- Установить изделие между ответными фланцами трубопровода, отцентровать его и равномерно по перекрестной схеме произвести затяжку крепежа до момента соприкосновения плоскостей соединительных фланцев трубопровода и корпуса изделия.

В случае если изделие установлено в колодец с удлинительным шпинделем, выходящим на поверхность земли, следует исключить передачу любых вертикально направленных сил от удлинительного шпинделя непосредственно на шпиндель изделия, что обеспечивается созданием для него опоры, которая бы поддерживала его вес, например, от стены.

4.5. Техническое освидетельствование

- Приемо-сдаточные испытания изделия проводит изготовитель и при положительных результатах испытаний вносит соответствующую отметку в паспорт изделия.
- После окончания монтажных работ изделие подлежит техническому освидетельствованию в составе трубопроводов. Техническое освидетельствование должно включать внешний осмотр и гидравлические испытания.
- Правила проведения технического освидетельствования, величина пробного давления при гидравлических испытаниях, порядок наружного осмотра и устранения дефектов, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на

системы водоснабжения и водоотведения, утвержденной в установленном порядке, а также эксплуатационной документации на изделие. При этом, величина пробного давления не должна превышать $1,5 \times P_{\text{пр}}$.

- Изделие считается выдержавшим испытания, если при внешнем осмотре не обнаружено «потения» основного металла и нет протечек в соединениях деталей изделия, нет признаков разрывов, трещин или остаточных деформаций.
- По окончании проведения технического освидетельствования рабочая комиссия подписывает акт приёмки изделия в эксплуатацию.



При опрессовке изделия или трубопровода максимальное испытательное давление для изделия не должно превышать значений, указанных в паспорте изделия.

5. Эксплуатация, технический уход и обслуживание

До начала эксплуатации изделий, должна быть проведена процедура их приемки. Приемка изделий по качеству и комплектности производится на складе грузополучателя не позднее 30 рабочих дней с момента передачи их грузополучателю. Изделия, поступившие в закрытой таре, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных сроков хранения. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных у изделий с гарантитными сроками, должен быть составлен и передан изготовителю или его уполномоченному представителю в течение 10 рабочих дней после обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантитного срока.

5.1. Эксплуатационные ограничения



Параметры рабочей среды не должны превышать параметров, указанных в паспорте изделия. Изделие должно применяться в строгом соответствии с его назначением в части рабочих параметров, рабочих сред, условий эксплуатации, характеристик надежности. Условия эксплуатации изделия должны соответствовать параметрам, указанным в настоящем РЭ, а также требованиям СП 129.13330.2019.

При эксплуатации изделия запрещается:

- эксплуатировать изделие при отсутствии оформленного на него паспорта;
- использовать изделие в качестве опоры для трубопровода;
- при управлении изделием в ручном режиме применять дополнительные удлинители исполнительных механизмов и любые приспособления для увеличения усилия на исполнительном механизме.



Недопустимо эксплуатировать изделие на рабочих средах, допускающих возможность повреждения защитного покрытия. Перед началом эксплуатации изделия или проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку сети от возможных твердых включений.

5.2. Эксплуатация



Изделие должно применяться в строгом соответствии с его назначением в части рабочих параметров, рабочих сред, условий эксплуатации, показателей надежности и безопасности.

Изделия являются надежными и долговечными в работе при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании.

Перед началом эксплуатации изделия ознакомьтесь с числом оборотов и моментами закрытия указанными в паспорте на изделие.

Изделия, у которых пресс-масленки для смазывания резьбы шпинделя расположены на гайке шпинделя, имеют съёмное сопло (входит в комплект поставки изделия), которое также служит индикатором положения запирающего элемента.

Подробности режимов эксплуатации электропривода и гарантии на него находятся в соответствующей сопроводительной документации на электропривод.

Изгибы и сужения трубопроводов, насосы и регуляторы могут создавать значительную турбулентность в потоке рабочей среды, сопровождающуюся пульсациями скорости и давления в отдельных областях. В таких ситуациях, во избежание повреждения изделия, необходимо снизить скорость потока рабочей среды после консультации с изготовителем или его уполномоченным представителем.

Открывание и закрывание изделия следует производить плавно, без рывков во избежание гидроударов.

Допустимое положение запирающего элемента – полностью открыт, полностью закрыт или промежуточное. Допускается использование изделий в качестве запорно-регулирующей арматуры.

5.3. Технический уход и обслуживание

Для сохранения значений крутящего момента открытия/закрытия на исходном уровне и свободного хода запирающего элемента, необходимо производить смазку резьбового шпинделя, а также производить профилактический цикл открытия/закрытия изделия не реже, чем 1 раз в 12 месяцев. Для проведения процедуры смазки резьбы шпинделя рекомендуется использовать пресс-масленки (при наличии), либо наносить смазку кисточкой непосредственно на резьбу шпинделя. В зависимости от модификации, изделия могут иметь пресс-масленки для ввода смазки на бугельном узле или на гайке шпинделя. Нагнетание смазки в пресс-масленку производится с помощью шприца или другого подходящего по конструкции приспособления (в комплект поставки не входит). В случае частого срабатывания изделия (чаще 1 раза в день), необходимо сократить временные интервалы между обслуживанием.

Электропривод требует более тщательных профилактических мероприятий и ухода. Подробная информация находится в сопроводительной документации на электропривод.

6. Устранение неполадок



Перед началом любых работ на изделиях и вспомогательном оборудовании, необходимо:

- Перекрыть напорный трубопровод;
- Отсечь ремонтируемый участок;
- Снять давление;
- Опорожнить трубопровод (при необходимости);
- Принять необходимые меры по предотвращению непреднамеренного запуска.

В случае необходимости разборки/сборки изделия следует обращаться к изготовителю или его уполномоченному представителю.

По завершении работ до ввода в эксплуатацию, необходимо проверить все соединения. Выполнить повторно указания, приведенные в Разделе 4 настоящего РЭ.

Возможные виды неполадок, причины их появления и решения приведены в таблице 1.

Табл. 1.

| Проблема | Причина | Решение |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделие не закрывается | Попадание твердых включений/осадка в седло под запирающий элемент (для модификаций изделий с пазом в корпусе под запирающим элементом) | Приоткрыть запирающий элемент на 20-30%, подождать несколько минут, закрыть изделие. При необходимости повторить процедуру |
| | Дефект ходовой гайки | Заменить гайку |
| | Посторонний предмет между запирающим элементом и седлом | Удалить посторонний предмет |
| | Дефект запирающего элемента | Восстановить геометрию запирающего элемента (при невозможности – заменить) |
| | Искривление шпинделя/штока | Восстановить геометрию шпинделя (при невозможности – заменить) |
| Изделие не открывается | Искривление шпинделя/штока | Восстановить геометрию шпинделя (при невозможности – заменить) |
| | Дефект ходовой гайки | Заменить гайку |
| Изделие имеет утечку наружу | Недостаточно затянут крепеж сальникового уплотнения | Затянуть крепеж сальникового уплотнения |
| | Дефект сальникового уплотнения | Заменить сальниковое уплотнение |
| | Недостаточно затянут крепеж корпуса (для модификаций изделий с двусоставным корпусом) | Затянуть крепеж корпуса Обратиться к изготовителю или к его уполномоченному представителю |
| | Дефект литья | Обратиться к изготовителю или к его уполномоченному представителю |
| Проблемы в работе электропривода | - | Обратиться к изготовителю электропривода или к его уполномоченному представителю |

7. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства указаны в паспорте на изделие.

Если в период гарантийного срока выявлена неисправность изделия, необходимо в разумные сроки уведомить об этом изготовителя или его уполномоченного представителя, осуществлявшего продажу изделия.

При выявлении неисправности изделия и/или отдельных его частей дефектные детали будут заменены исправными. В отдельных случаях изделие может быть полностью заменено аналогичным изделием или изделием, обладающим такими же функциональными характеристиками (показателями назначения).

Изделия ненадлежащего качества и/или отдельные его части после замены в рамках гарантийного обслуживания переходят в собственность продавца.

Ущерб, причиненный потребителю, являющемуся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (включая, но не ограничиваясь, случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, связанный с использованием изделия или невозможностью его использования) возмещается в судебном порядке.

Введение изготовителем новых гарантийных сроков на изделие не имеет обратной силы: гарантийным сроком на товар является период гарантии, установленный изготовителем на момент отгрузки изделия.

Подробные гарантийные условия по электроприводу указаны в паспорте на электропривод.